



# Welcome Start Guide



## Coolpad Surf Mobile Hotspot

### Introduction

#### Support

This guide provides you with the information you need to get started. For more information and additional support, please visit [www.t-mobile.com/support](http://www.t-mobile.com/support) where you can:

- Review your device's User Manual and troubleshooting FAQs.
- View the latest troubleshooting solutions in the Support Forums or ask a question of your own.

#### Account information

Be sure to access your account at MyT-Mobile.com to pay your bill, upgrade your device, change your rate plan and contact customer service.

#### Service

If you are a new T-Mobile® customer and your service has not yet been activated, call Customer Care at 1-800-937-8997 and a T-Mobile Activations representative will assist you.

#### You will need the following information when activating service:

- Service Agreement and agent code on your Agreement.
- Your name, home address, home phone number, and billing address.
- Your Social Security number, current driver's license number, and date of birth for credit check purposes.
- Your choice of T-Mobile plan and services (see <http://www.t-mobile.com/> for the latest plan information).
- SIM serial number and IMEI number (located on the box barcode label).

Service or use is your agreement to T-Mobile's Terms and Conditions. **T-Mobile requires Arbitration of Disputes unless, for new customers, you opt-out within 30-days, or for existing customers, you previously opted out.** Failure to activate service within 30-days from purchase will also be considered acceptance. For details, see T-Mobile's Terms and Conditions at [www.T-Mobile.com/terms-conditions](http://www.T-Mobile.com/terms-conditions).

### Hello from Coolpad

Thank you for purchasing your Coolpad Surf Mobile Hotspot! Please follow these simple but important instructions for optimal use of your new mobile hotspot:  
Notice: Products or services of the vendor or carrier are subject to change within this User Guide without prior notice.

We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit the Coolpad Americas official website (at [www.coolpad.us](http://www.coolpad.us)) for more information on supported product models. Information on the website takes precedence.

### Getting to Know Your Mobile Hotspot



**Power key:** Hold the Power key for 3 seconds to power the device on/off.

**WPS key:** Hold the WPS key for 3 seconds to activate the WPS function. Once activated, the Wi-Fi™ LED indicator will flash every two seconds. If the network is not accessed within 2 minutes, the device will automatically exit WPS (Wi-Fi Protected Setup) mode.

**LED indicators:** Display network signal, Wi-Fi, SMS, battery charge and mobile data status.

**USB port:** Use the USB port to charge your device via the USB cable.

**Reset:** Hold both the Power key and the WPS key simultaneously for 15 seconds. All LED indicators will flash green 4 times to indicate that the device has been reset to factory default settings.

**Reboot:** Hold the Power key for 10 seconds to restart your device.

### On-Screen Indicators

**Network:** Displays your current network status. Green light indicates the network is connected; yellow light indicates poor network connection; red light indicates no network connection, no SIM card, or no service.

**Wi-Fi:** Indicates when Wi-Fi is connected.


**SMS:** Indicates when there is a new message.

**Battery:** Displays your current battery status. Solid red light indicates the battery level is less than 15%; when the device is charging, the indicator will flash red when the battery level is below 15% and will flash green when the battery level is higher than 15%.

**Data:** Indicates when your data allotment is running out. You will need to configure your monthly data plan and tick the "Auto Disconnected" box on Web User Interface first.


### Setting Up Your Mobile Hotspot

- Open the back cover.
- Remove the battery.

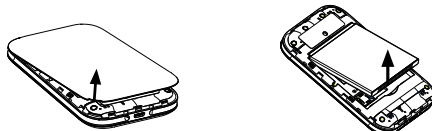

- Lift gently in the direction shown.
- Flip the device upside down and lift the battery upward gently as shown.

- Insert the Nano SIM card. Install the battery and replace the back cover.

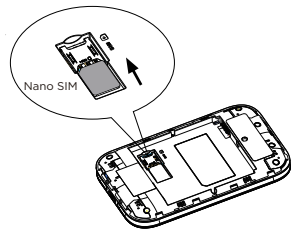

- When replacing the back cover, please ensure the back cover is aligned correctly.

### Charging Your Mobile Hotspot

- Connect the microUSB end of the USB cable to the USB port on your device.
- Connect the other end to the travel adapter.
- Connect the travel adapter to an electrical outlet to fully charge your device.

Note: You can also charge the device by connecting it to a computer with the USB cable.

### Connecting Your Wi-Fi Device to Your Mobile Hotspot

- Power on your mobile hotspot.
- On your computer or other Wi-Fi enabled device, search for available Wi-Fi networks and select network name (SSID) located on label on back panel of your mobile hotspot.

Note: Wi-Fi name (SSID) and Wi-Fi Password are located on the label inside the back cover of the device.

- From a Windows computer: Left-click **Wireless Network Connection** on the task bar to view available networks. Choose the SSID from the list of available networks.
- From a Mac computer: Select **System Preferences > Network**. Choose the SSID from the list of available networks.
- From an iOS device: Go to **Settings > Wi-Fi**. Choose the SSID from the list of available networks.
- From an Android device: Go to **Settings > Wi-Fi**. Choose the SSID from the list of available networks.

- Enter the password located on label on back panel and click **OK**.

### Using the WPS

If your Wi-Fi device supports WPS, you do not have to input the password manually after a WPS connection has been established. Please follow the following steps:

- Power on your Mobile Hotspot and enable the Wi-Fi function from the device you would like to connect.
- Press and hold the WPS key on your device for 3 seconds to start the Wi-Fi Protected Setup authentication process.
- Enable the WPS function on your Wi-Fi device in order to respond to this authentication process.
- Follow the system prompts on your Wi-Fi device to finish the connection.
- If no Wi-Fi device is connected within 2 minutes, the WPS function will automatically turn off.

### Managing Your Mobile Hotspot

You can access your Mobile Hotspot device information using an Internet browser or by connecting the device to a computer via the USB cable.




### Access Mobile Hotspot Using A Browser

- Connect to your hotspot device through Wi-Fi using the network connection software on your computer. Provide the Wi-Fi network password, if requested.
- Open a browser and enter <http://mobile.hotspot> or <http://192.168.0.1> in the address bar. The Coolpad Surf Mobile Hotspot login screen will appear.
- Enter your **Password** in the field provided. The default password is "admin".
- Click **Login**. If you entered the correct password, the Web User Interface screen appears.

### Access Mobile Hotspot Using USB Cable

- Connect your Coolpad Surf Mobile Hotspot to the computer with the USB cable.
- Power on your device.
- The computer operating system detects and recognizes new hardware and finishes the installation automatically.
- Open a browser and enter <http://mobile.hotspot> or <http://192.168.0.1> in the address bar. The Coolpad Surf Mobile Hotspot login screen will appear.
- Enter your **Password** in the field provided. The default password is "admin".
- Click **Login**. If you entered the correct password, the Web User Interface screen appears.

Note: Windows (32 bit & 64 bit) 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.6 to 10.11 supported.

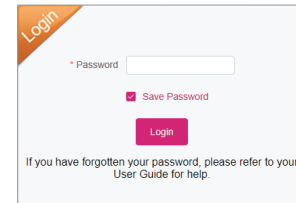

### Changing Mobile Hotspot Admin Password

- Access <http://mobile.hotspot> or <http://192.168.0.1>.
- Click **Settings** in the navigation area.
- Select the **Device Settings** tab.
- Follow steps under **Account Management** to update your Password.
- Click **Apply**. If everything is entered correctly, the **Success** message will appear indicating the password was successfully changed.

### Changing Mobile Hotspot Network Name (SSID)

- Access <http://mobile.hotspot> or <http://192.168.0.1>.
- Click **Settings** in the navigation area.
- Select the **Wi-Fi Settings** tab.
- Enter a new name in the **Network Name (SSID)** field.
- Click **enable** or **disable** checkbox for **Broadcast Network Name** to enable or disable broadcasting the hotspot's Network Name (SSID).
- Click **Apply** to save your changes.

### Changing Mobile Hotspot Wi-Fi Password

- Access <http://mobile.hotspot> or <http://192.168.0.1>.
- Click **Settings** in the navigation area.
- Select the **Wi-Fi Settings** tab.
- Select **WPA2-PSK** for the **Security Mode**.
- Enter a new password in the **Password** field.
- Click **Apply** to save your changes.

### Using Mobile Hotspot's Whitelist

Your mobile hotspot is equipped with a **Whitelist** feature that will allow you to secure your network's privacy. When this feature is activated, only users that have been granted access by adding a user's MAC address will be able to connect to the network. When the primary user deactivates this feature, all other users will be allowed access to network via Wi-Fi and use of correct password.

- Log into the Web User Interface.
- Go to **Settings > Firewall > Whitelist or Blacklist of MAC**. This feature is disabled by default. Any user who inputs the correct password can access the network.
- Click **Whitelist** for the **MAC Filter** to enable the whitelist feature. Enter the nickname and the MAC address, and click **Apply** to add a user to the whitelist. The device supports connecting up to 15 devices at the same time.
- If you remove a user from the whitelist, such user will no longer be allowed to connect to the network. Click **Delete** to remove.

### Updating Software Version

Check the software version currently installed on your mobile hotspot.

- Access <http://mobile.hotspot> or <http://192.168.0.1>.
- Within the Web User Interface, go to **Information > Device Information > Software Version** to view which software version is currently installed on your device.

Update your mobile hotspot to the most up-to-date software version.

- Access <http://mobile.hotspot> or <http://192.168.0.1>.
- Within the Web User Interface, go to **Settings > Device Settings > Software Updates**. Click the **Check for Update** button to check if there is any new software version available.
- If an update is available, a window will pop up to request you to confirm the update. Click **Yes** to update.

Note: Do not remove the battery during software updating. This may cause the software update to fail.

### Approved Firmware Versions

This device will only operate with firmware versions that have been approved for use by T-Mobile and the device manufacturer. If unauthorized firmware is placed on the device it will not function.

### Information About Safeguarding Devices

T-Mobile encourages customers to take appropriate measures to secure their devices and invites them to take advantage of the features available on this device to help secure it from other unauthorized access and use. Lost or stolen devices should be immediately reported to T-Mobile so that proper measures can be taken to protect accounts. For additional information, visit [www.t-mobile.com/devicesecurity](http://www.t-mobile.com/devicesecurity) and [www.t-mobile.com/Company/PrivacyResources.aspx](http://www.t-mobile.com/Company/PrivacyResources.aspx).

### Additional Information

Qualifying service required. Use of connected devices subject to T-Mobile Terms and Conditions.

**Coverage** not available in some areas. See **Terms and Conditions (including arbitration provision)** at T-Mobile.com, for rate plan information, charges for features and services and restrictions and details, **including important limitations on availability and reliability of 9-1-1 emergency service**.

### Get Updates

Get updates, user guides and more information for your Coolpad Surf Mobile Hotspot at [www.coolpad.us](http://www.coolpad.us). Discover what's going on right now in hotspot news, trends, techniques & other cool stuff by connecting with us by:

@CoolpadAmericas



### Trademarks and Copyrights

Coolpad and the Coolpad logo are registered trademarks of Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. T-Mobile and the magenta color are registered trademarks of Deutsche Telekom AG. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Copyright © 2018 Coolpad Technologies Inc. All rights are reserved. Reproduction, transfer, distribution of the contents herein in any manner without the prior written permission of Coolpad Technologies, Inc. is prohibited. Coolpad Technologies, Inc. reserves the right to add, modify or delete, any of the contents herein or withdraw this documents at any time without prior notice and without assigning any reasons thereof.



# Welcome

## Guía rápido



## Zona Portátil Coolpad Surf

### Introducción

#### Soporte

Esta guía le proporciona la información que requiere para comenzar. Para mayor información y soporte adicional, por favor visite [www.t-mobile.com/support](http://www.t-mobile.com/support) donde podrá:

- Revisar el Manual de usuario de su dispositivo y Preguntas Frecuentes de solución de problemas.
- Ver las últimas soluciones de problemas en los Foros de Soporte o hacer su propia pregunta.

#### Información de Cuenta

Asegúrese de acceder a su cuenta en My.T-Mobile.com para pagar su cuenta, actualizar su dispositivo, cambiar su plan tarifario y contactar a servicio a clientes.

#### Servicio

Si usted es un(a) cliente T-Mobile® nuevo(a) y su servicio aún no se ha activado, llame a Servicio a Clientes al 1-800-937-8997 y un representante de T-Mobile Activations le ayudará.

#### Usted necesitará la siguiente información al activar el servicio:

- Acuerdo de Servicio y código de agente en su Acuerdo.
- Su nombre, dirección de domicilio, número telefónico de domicilio, y dirección de facturación.
- Su número de Seguridad Social, número de licencia para conducir actual, y fecha de nacimiento para propósitos de verificación crediticia.
- Su selección de plan y servicios de T-Mobile (vea <http://www.t-mobile.com/> para conocer la última información de planes).
- Número de serie de SIM y número IMEI (ubicado en la etiqueta de código de barras de caja).

Servicio o uso es un acuerdo con los Términos y Condiciones de T-Mobile. **T-Mobile requiere Mediación de Disputas a menos que, para clientes nuevos, usted renuncie dentro de 30 días, o, para clientes existentes, ya haya renunciado previamente.** El no activar servicio dentro de 30 días de la compra también se considerará como aceptación. Para mayores detalles, vea los Términos y Condiciones de T-Mobile en [www.T-Mobile.com/terms-conditions](http://www.T-Mobile.com/terms-conditions).

### Un mensaje de Coolpad

¡Gracias por comprar tu Zona Portátil Coolpad Surf! Por favor, sigue estas sencillas - pero importantes - instrucciones para lograr un uso óptimo de tu nueva zona portátil. Aviso: Los productos o servicios del proveedor o prestador de servicio mencionados en esta Guía del Usuario están sujetos a cambios sin aviso previo.

Ofrecemos un servicio automático para los usuarios de nuestro dispositivo. Por favor visita el sitio oficial de Coolpad Americas ([www.coolpad.us](http://www.coolpad.us)) para más información de los modelos disponibles. Información en el sitio web tiene prioridad.

### Conocer tu Zona Portátil



**Tecla de Encendido/Apagado:** Mantén oprimida durante 3 segundos la tecla de Encendido/Apagado para encender/apagar el dispositivo.

**Tecla WPS:** Mantén oprimida durante 3 segundos la tecla WPS para activar la función WPS. Cuando ésta se activa, el indicador LED de Wi-Fi™ parpadeará cada dos segundos. Si el dispositivo no se conecta a la red al cabo de 2 minutos, saldrá automáticamente del modo WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configuración de Wi-Fi Protegida).

**Indicadores LED:** Muestran la señal de red, Wi-Fi, SMS, la carga de la batería y la condición de datos móviles.

**Puerto USB:** Usa el puerto USB para cargar tu dispositivo mediante el cable USB.

**Reconfiguración:** Aprieta simultáneamente la tecla de Encendido/Apagado y la tecla WPS durante 15 segundos. Todos los indicadores LED parpadearán con luz verde 4 veces para indicar que el dispositivo ha sido restablecido a sus configuraciones predeterminadas de fábrica.

**Reiniciar:** Mantén oprimida durante 10 segundos la tecla de Encendido/Apagado para reiniciar tu dispositivo.

### Indicadores

**Red:** Muestra el estado actual de su red. La luz verde indica que la red está conectada; la luz amarilla indica una conexión deficiente a la red; la luz roja indica que no hay conexión a la red, no hay una tarjeta SIM o no hay servicio.

**Wi-Fi:** Indica que está conectado el Wi-Fi.


**SMS:** Indica que hay un nuevo mensaje.

**Batería:** Muestra el estado actual de la batería. Una luz roja constante indica que el nivel de la batería está por debajo del 15%; si el dispositivo está cargando el indicador parpadeará con luz roja cuando el nivel de la batería está por debajo del 15%, y lo hará con luz verde cuando el nivel de la batería sea mayor del 15%.


**Datos:** Indica que tu cuota asignada de datos se está agotando. Necesitarás configurar tu plan mensual de datos y marcar primero el casillero "Auto Desconectado" en la interfaz del Usuario de Internet.

### Configuración de tu Zona Portátil

- Abre la cubierta trasera.
- Retira la batería.




- Levántala suavemente en la dirección indicada.

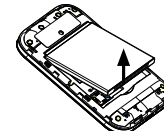

- Da vuelta el dispositivo y levanta suavemente la batería hacia arriba en la forma mostrada.

- Inserta la tarjeta Nano SIM. Instala la batería y coloca la cubierta trasera.

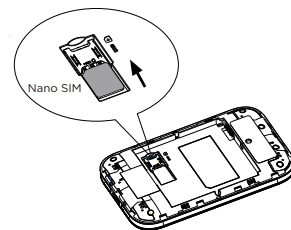

- Al volver a colocar la tapa, asegúrate de que quede correctamente alineada.

### Carga de tu Zona Portátil

- Conecta el extremo microUSB del cable USB al puerto USB de tu dispositivo.
- Conecta el otro extremo del cable al transformador para viaje.
- Conecta el transformador para viaje a un tomacorriente para cargar tu dispositivo.

Nota: También puedes cargar tu dispositivo conectándolo a una computadora mediante el cable USB.

### Conexión de tu Dispositivo Wi-Fi a tu Zona Portátil

- Enciende tu zona portátil.
- Explora redes de Wi-Fi disponibles mediante tu computadora u otro dispositivo habilitado para Wi-Fi, busca las redes de Wi-Fi disponibles y selecciona el nombre de red (SSID) ubicado en el rótulo colocado en el panel trasero de tu zona portátil.

Nota: El nombre (SSID) y la contraseña de Wi-Fi se encuentran en el rótulo ubicado en el interior de la cubierta trasera del dispositivo.

- Desde una computadora Windows: Haz clic con la tecla izquierda del ratón en **Wireless Network Connection** en la barra de tareas para ver las redes disponibles. Escoge el SSID en la lista de redes disponibles.
- Desde una computadora Mac: Selecciona **System Preferences > Network**. Escoge el SSID en la lista de redes disponibles.
- Desde un dispositivo iOS: Ve a **Settings > Wi-Fi**. Escoge el SSID en la lista de redes disponibles.
- Desde un dispositivo Android: Ve a **Settings > Wi-Fi**. Escoge el SSID en la lista de redes disponibles.

- Ingresar la contraseña que se encuentra en el rótulo del panel trasero y haz clic en **OK**.


### Uso de la Función WPS

Si tu dispositivo Wi-Fi soporta la función WPS (Wi-Fi Protected Setup - Configuración de Wi-Fi Protegida), no tendrás que ingresar manualmente la contraseña luego de establecerse una conexión WPS. Sigue los pasos mostrados a continuación:

- Enciende tu Zona Portátil y activa la función Wi-Fi del dispositivo al que deseas conectarte.
- Mantén oprimida durante 3 segundos la tecla WPS de tu dispositivo para iniciar el proceso de autenticación de la Configuración de Wi-Fi Protegida.
- Activa la función WPS en tu dispositivo de Wi-Fi de responder a este proceso de autenticación.
- Sigue las instrucciones de la pantalla de tu dispositivo Wi-Fi para finalizar la conexión.
- Si no se conecta ningún dispositivo en un plazo de 2 minutos, la función WPS se apagará automáticamente.

### Manejo de tu Zona Portátil

Puedes tener acceso a la información de tu dispositivo de Zona Portátil usando un explorador de Internet o conectando el dispositivo a una computadora por medio del cable USB.

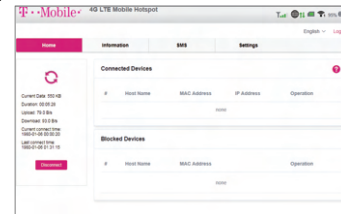


### Acceso a tu Zona Portátil Mediante un Explorador

- Conéctate a tu dispositivo de zona portátil a través de Wi-Fi usando el software de conexión a la red de tu computadora. Si se solicita, provee la contraseña para la red de Wi-Fi.
- Abre un explorador e ingresa <http://mobile.hotspot> o <http://192.168.0.1> en la barra de dirección. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de la Zona Portátil Coolpad Surf.
- Ingresar tu **Contraseña** en el campo correspondiente. La contraseña prefijada es "admin".
- Haz clic en **Iniciar Sesión**. Si ingresaste la contraseña correcta, aparecerá la pantalla de la Interfaz de Usuario de Internet.

### Acceso a tu Zona Portátil Mediante un Cable USB

- Conecta tu Zona Portátil Coolpad Surf a la computadora mediante el cable USB.
- Enciende tu dispositivo.
- El sistema operativo de la computadora detecta y reconoce un nuevo hardware y completa automáticamente su instalación.
- Abre un explorador e ingresa <http://mobile.hotspot> o <http://192.168.0.1> en la barra de dirección. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de la Zona Portátil Coolpad Surf.
- Ingresar tu **Contraseña** en el campo correspondiente. La contraseña prefijada es "admin".
- Haz clic en **Iniciar Sesión**. Si ingresaste la contraseña correcta, aparecerá la pantalla de la Interfaz de Usuario de Internet.

Nota: Está soportado en Windows (32 bit y 64 bit) 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.6 a 10.11.

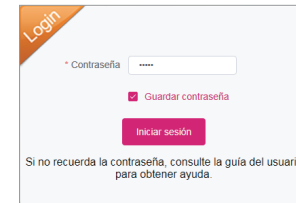

### Cambio de la Contraseña de Administrador de la Zona Portátil

- Entra a <http://mobile.hotspot> o <http://192.168.0.1>.
- Haz clic en **Configuraciones** en el área de navegación.
- Selecciona la lengüeta **Configuraciones del Dispositivo**.
- Sigue los pasos indicados en **Administración de la Cuenta** para actualizar tu Contraseña.
- Haz clic en **Aplicar**. Si toda la información se ingresó correctamente, aparecerá el mensaje **Éxito** indicando que la contraseña fue exitosamente modificada.

### Cambio del Nombre de Red de la Zona Portátil (SSID)

- Entra a <http://mobile.hotspot> o <http://192.168.0.1>.
- Haz clic en **Configuraciones** en el área de navegación.
- Selecciona la lengüeta **Configuraciones de Wi-Fi**.
- Ingresar un nuevo nombre en el campo **Nombre de Red (SSID)**.
- Haz clic en el casillero **habilitar** o **inhabilitar** del **Nombre de Red Emisora** para habilitar o inhabilitar el Nombre de la Red (SSID) de la zona portátil.
- Haz clic en **Aplicar** para guardar tus cambios.

### Cambio de la Contraseña de Wi-Fi de la Zona Portátil

- Entra a <http://mobile.hotspot> o <http://192.168.0.1>.
- Haz clic en **Configuraciones** en el área de navegación.
- Selecciona la lengüeta **Configuraciones de Wi-Fi**.
- Selecciona **WPA2-PSK** para el **Modo de Seguridad**.
- Ingresar una nueva contraseña en el campo **Contraseña**.
- Haz clic en **Aplicar** para guardar tus cambios.

### Uso de la Lista Blanca de tu Zona Portátil

Tu zona portátil está equipada con un elemento llamado **Lista Blanca**, que te permitirá asegurar la privacidad de tu red. Cuando se activa este elemento, solamente los usuarios a los que se les concedió acceso agregando su dirección MAC podrán conectarse a la red. Cuando el usuario principal desactiva este elemento, todos los demás usuarios tendrán acceso a la red mediante Wi-Fi usando la contraseña correcta.

- Ingresar a la Interfaz de Usuario de Internet.
- Ve a **Configuraciones > Cortafuegos > Lista Blanca o Negra de MAC**. Este elemento está desactivado en forma prefijada. Cualquier usuario que ingrese la contraseña correcta puede tener acceso a la red.
- Selecciona **Lista Blanca** para el **Filtro MAC** a fin de activar la lista blanca. Ingresar el apodo y la dirección MAC, y haz clic en **Aplicar** para añadir un usuario a la lista blanca. Tu dispositivo permite conectar hasta 15 dispositivos al mismo tiempo.
- Si eliminas un usuario de la lista blanca, ese usuario ya no tendrá permiso para acceder a la red. Haz clic en **Eliminar** para sacar ese usuario de la lista.

### Actualización de la Versión de Software

Controla la versión de software que está actualmente instalada en tu zona portátil.

- Entra a <http://mobile.hotspot> o <http://192.168.0.1>.
- Dentro de la Interfaz de Usuario de Internet, ve a **Información > Información del dispositivo > Versión de Software** para ver cuál es la versión de software actualmente instalada en tu dispositivo.

Actualiza tu zona portátil con la más recientemente emitida versión de software.

- Entra a <http://mobile.hotspot> o <http://192.168.0.1>.
- Dentro de la Interfaz de Usuario de Internet, ve a **Información > Información del dispositivo > Actualizaciones de Software**. Haz clic en el botón **Buscar actualización** para controlar si hay alguna nueva versión de software disponible.
- Si hay una actualización disponible, se abrirá una ventana para pedirte que confirmes la actualización. Haz clic en **Si** para instalar la actualización.

Nota: No desmontes la batería durante la actualización del software. Esto puede hacer fracasar la actualización del software.

### Versiones de Firmware Aprobadas

Este dispositivo funcionará únicamente con versiones de firmware que hayan sido aprobadas para su uso por T-Mobile y el fabricante del dispositivo. De instalar firmware no autorizado en el dispositivo, este no funcionará.

### Información Acerca de Protección de Dispositivos

T-Mobile exhorta a sus clientes a tomar las medidas apropiadas para asegurar sus dispositivos y les invita a aprovechar las características disponibles en este dispositivo para ayudar a protegerlo de otro acceso y uso no autorizado. Los dispositivos extraviados o robados deberían de reportarse inmediatamente a T-Mobile de forma que se puedan tomar las medidas apropiadas para proteger las cuentas. Para mayor información, visite: [www.t-mobile.com/devicesecurity](http://www.t-mobile.com/devicesecurity) and [www.t-mobile.com/Company/PrivacyResources.aspx](http://www.t-mobile.com/Company/PrivacyResources.aspx).

### Información Adicional

Servicio elegible necesaria. El uso de dispositivos conectados está sujeto a los Términos y Condiciones de T-Mobile.

**Cobertura** no disponible en algunas áreas. Vea **Términos y Condiciones (Incluyendo provisión de mediación)** en T-Mobile.com para información de planes tarifarios, cargos de características y servicios, así como restricciones y detalles. **Incluyendo limitaciones importantes de disponibilidad y confiabilidad.**

### Recibe actualizaciones

La guía para obtener actualizaciones y más información para tu Zona Portátil Coolpad Surf la encuentras en [www.coolpad.us](http://www.coolpad.us). Descubre qué está pasando ahora en las noticias de zona portátil, tendencias, técnica y otras cosas actuales, conectándose con nosotros a través de:

@CoolpadAmericas



### Marcas comerciales y derechos de autor

Coolpad y el logotipo de Coolpad son marcas registradas de Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. T-Mobile y el color magenta son marcas comerciales registradas de Deutsche Telekom AG. El resto de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright © 2018 Coolpad Technologies Inc. Todos los derechos reservados. La reproducción, transferencia, distribución de los contenidos en ella de cualquier manera sin el permiso previo por escrito de Coolpad Technologies, Inc. está prohibido. Coolpad Technologies, Inc. se reserva el derecho de añadir, modificar o suprimir cualquiera de los contenidos en el presente documento o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso y sin dar razón alguna de los mismos.